


Obsługa wyświetlacza C18

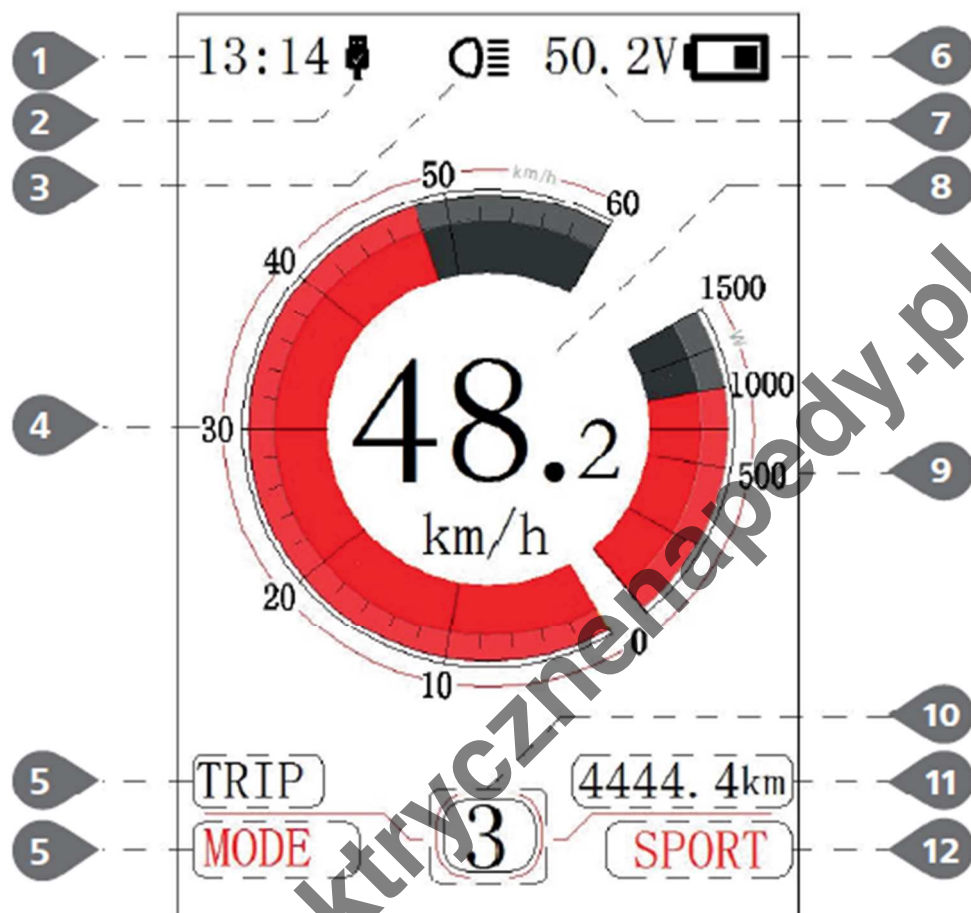

1. Zegarek:
Zegarek można ustawić w opcji „Set clock”.
2. Wskaźnik podłączenia zewnętrznego urządzenia.
3. Kontrolka informująca o włączeniu świateł.
4. Prędkościomierz.
5. Tryb przebiegu:
TRIP – dystans wycieczki
ODO – całkowity przebieg
MAX – maksymalna prędkość
AVG – średnia prędkość
RANGE – zasięg
CALORIES – zużycie energii
TIME – czas wycieczki
6. Poziom naładowania baterii.
7. Napięcie baterii/ poziom naładowania wyrażony w %.

8. Prędkościomierz/ jednostka prędkości:
Jednostkę km/h lub mph można zmienić w opcji „Unit”.
9. Pobór energii.
10. Aktywny poziom wspomagania.
11. Przebieg.
12. Tryb jazdy.

OBSŁUGA:




1. Uruchomienie:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 1 sekundę, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlacz. Wyświetlacz wyłączy się automatycznie po 5min, gdy nie będzie żadnej operacji lub jazdy przez określoną liczbę minut.


2. Wybór poziomu wspomagania:

Poziom wspomagania można zmieniać za pomocą przycisków „+” oraz „-”. Najniższym poziomem jest 0 a najwyższym 5. 0 oznacza brak wspomagania.

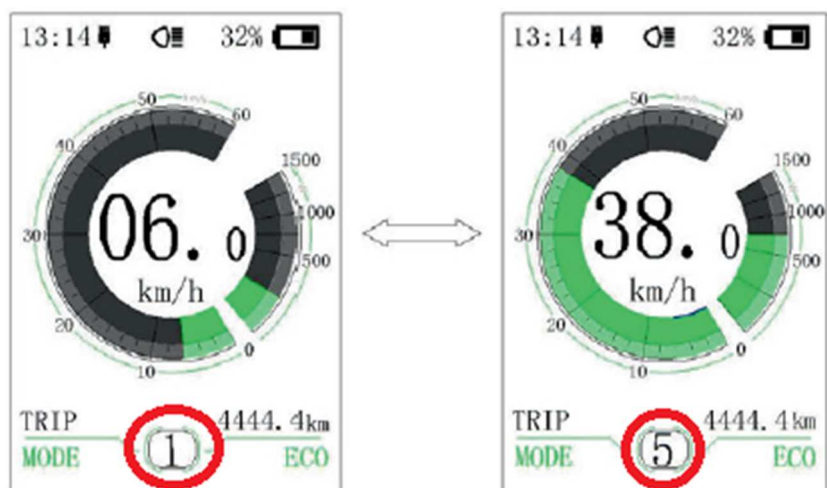


3. Zmiana trybów przebiegu:

Aby zmienić tryb przebiegu naciśnij „Mode”. Możesz zmieniać pomiędzy wcześniej wymienionymi trybami (TRIP, ODO, MAX, AVG, RANGE, CALORIES, TIME)

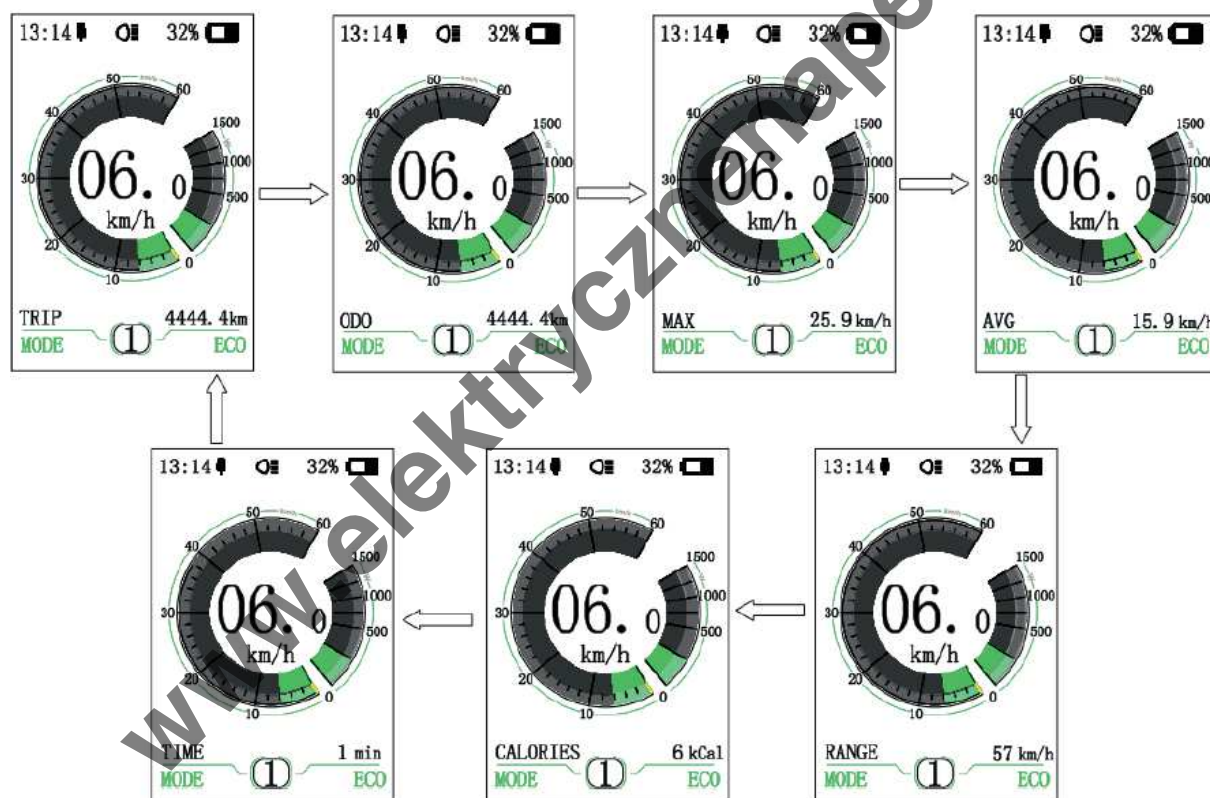

4. Włączanie oświetlenia:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Headlight” przez 2 sekundy, aby włączyć i wyłączyć oświetlenie.

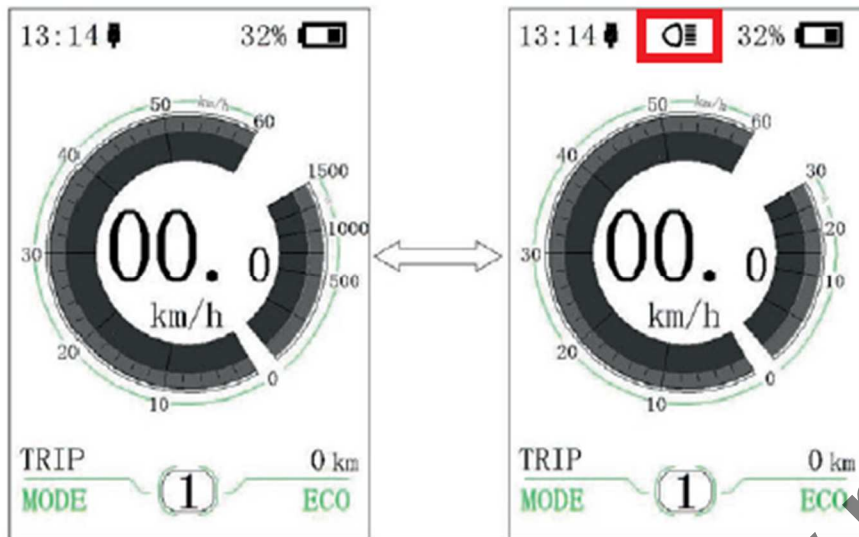


5. Wspomaganie prowadzenia roweru:

Aby uruchomić wspomaganie prowadzenia należy przytrzymać „-” przez 2 sekundy. Tryb zostanie wyłączony po puszczeniu przycisku.




6. Przełączanie tryby ECO i SPORT:

Aby przełączyć tryb przytrzymaj „+” przez 2 sekundy.

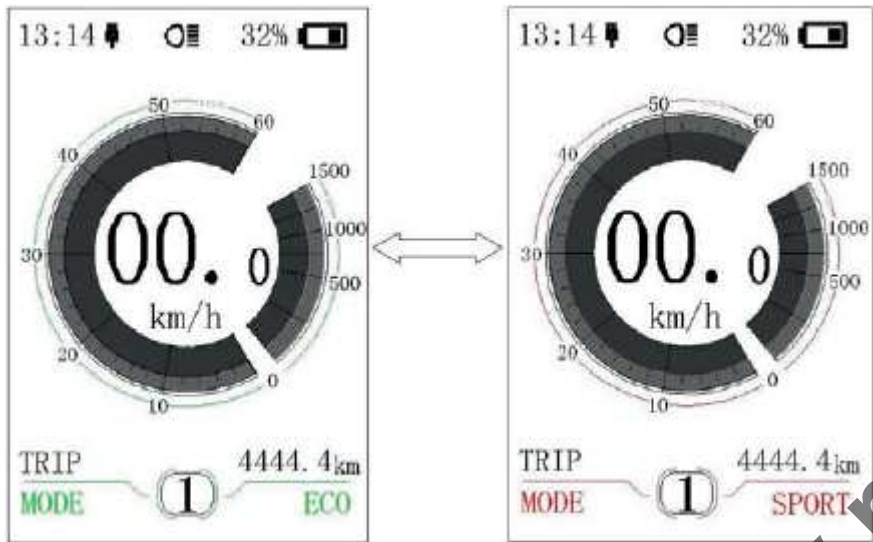

USTAWIENIA:


- łańcuch ustawień

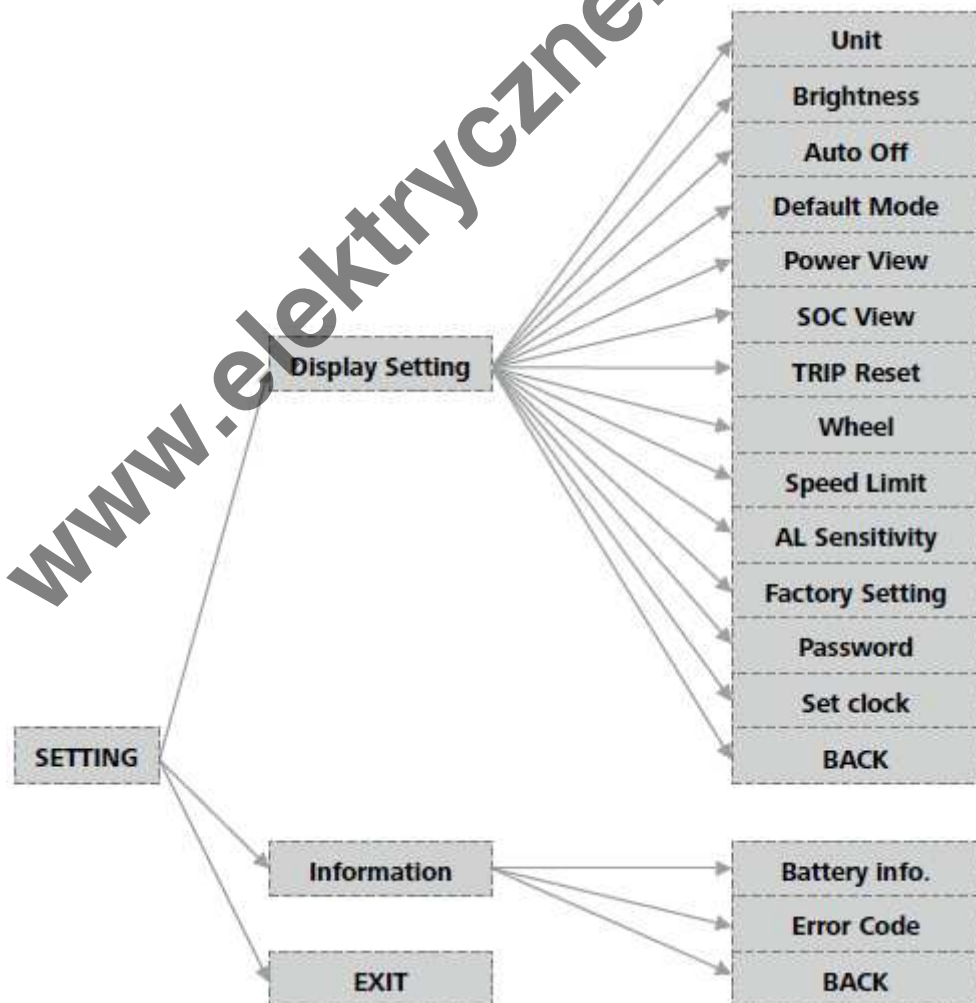

1. Wejście do MENU:

Aby wejść do ustawień należy przytrzymać przycisk „Mode” zaraz po włączeniu. Przełączaj między opcjami za pomocą „+” i „-”. Aby wejść w wybraną opcję naciśnij „Mode”.

1.1. Unit - zmiana jednostki prędkości (km/h, mph)

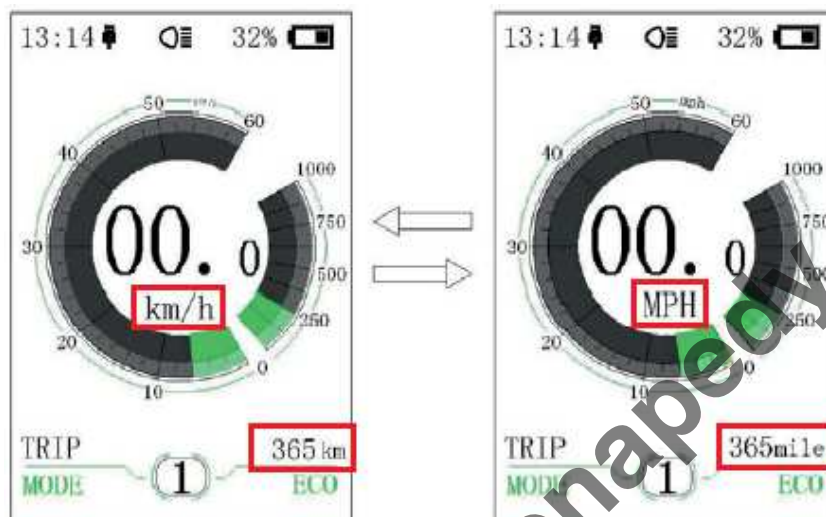


1.2. Brightness - umożliwia zmianę poziomu podświetlenia wyświetlacza

1.3. Auto Off - ustawienie czasu automatycznego wyłączenia

1.4. Default Mode - zmiana startowego trybu jazdy

1.5. Power View – zmiana opcji wyświetlania poboru energii

1.6. SOC View – pozwala zmienić parametr mocy na [kW] lub prąd w [A]

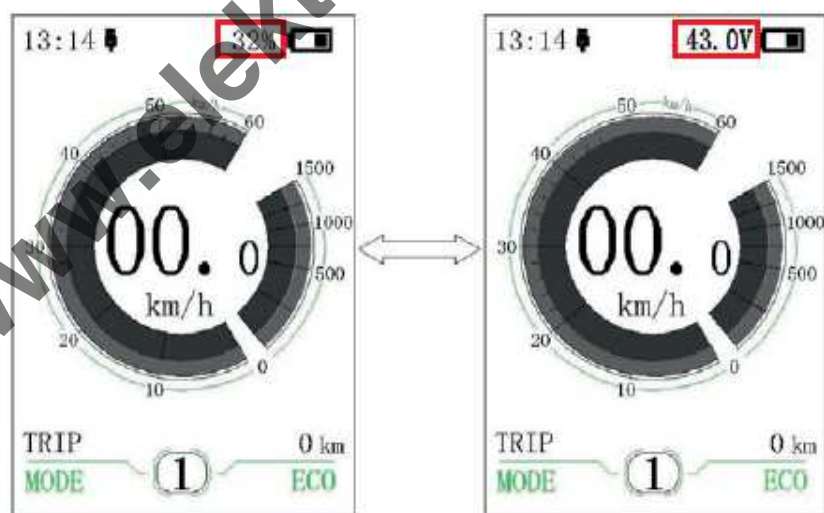

1.7. TRIP Reset – reset funkcji TRIP

1.8. Wheel – zmiana rozmiaru koła


1.9. Speed Limit – Zmiana limitu prędkości

1.10. AL. Snsivity – zmiana czułości czujnika poziomu naświetlenia

1.11. Factory Setting – przywraca ustawienia fabryczne

PASSWORD – umożliwia ustawienie hasła dostępu. Aby ustawić hasło wejdź w opcję i zaznacz „ON”, następnie za pomocą przycisków „+” i „-”, przełączaj cyfry 0-9 i naciśnij „Mode” aby potwierdzić swój wybór. Po potwierdzeniu wszystkich cyfr należy wprowadzić je ponownie.

W przypadku zmiany istniejącego hasła należy wybrać opcje „Reset Password”, następnie wprowadzić istniejące hasło jeżeli jest błędne wyświetlacz się wyłączy. Jeżeli hasło było poprawne należy wykonać kroki z poprzedniego punktu.

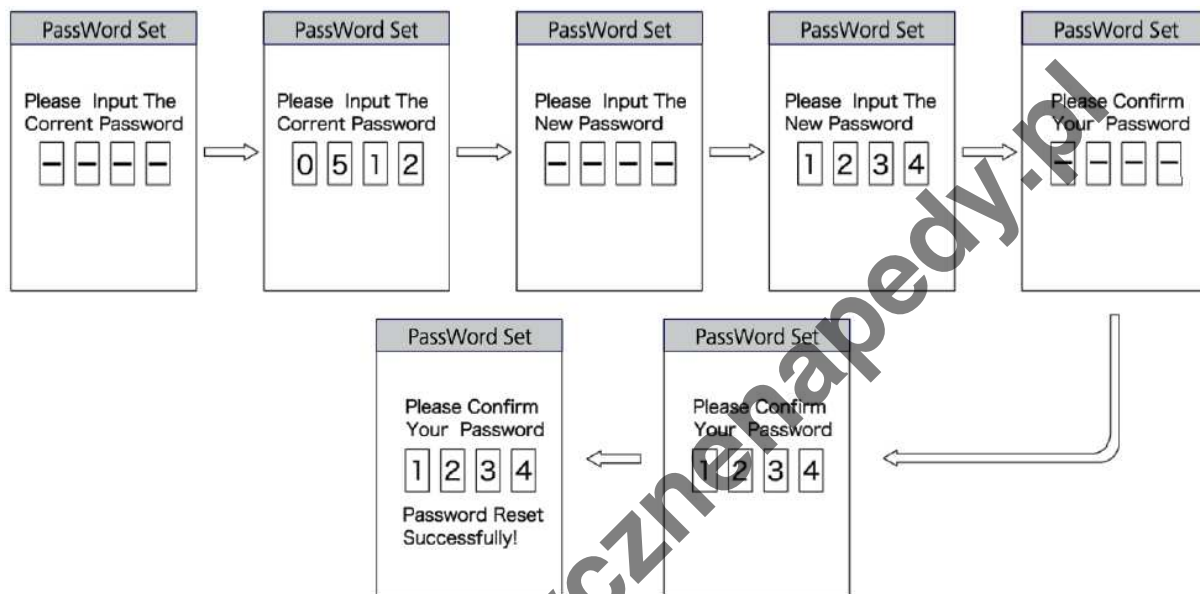

Kody błędów:

Kod błędu	Znaczenie
07	Ochrona przed zbyt wysokim napięciem
08	Błąd czujnika halla
10	Przekroczenie maksymalnej temperatury silnika
12	Błąd sterownika silnika
13	Błąd czujnika temperatury baterii
21	Błąd czujnika prędkości
22	Błąd komunikacji BMS
30	Błąd komunikacji